



VERTEILERROHR-EINSPRITZVENTIL

WIRKUNG DER VOREINSPRITZUNG

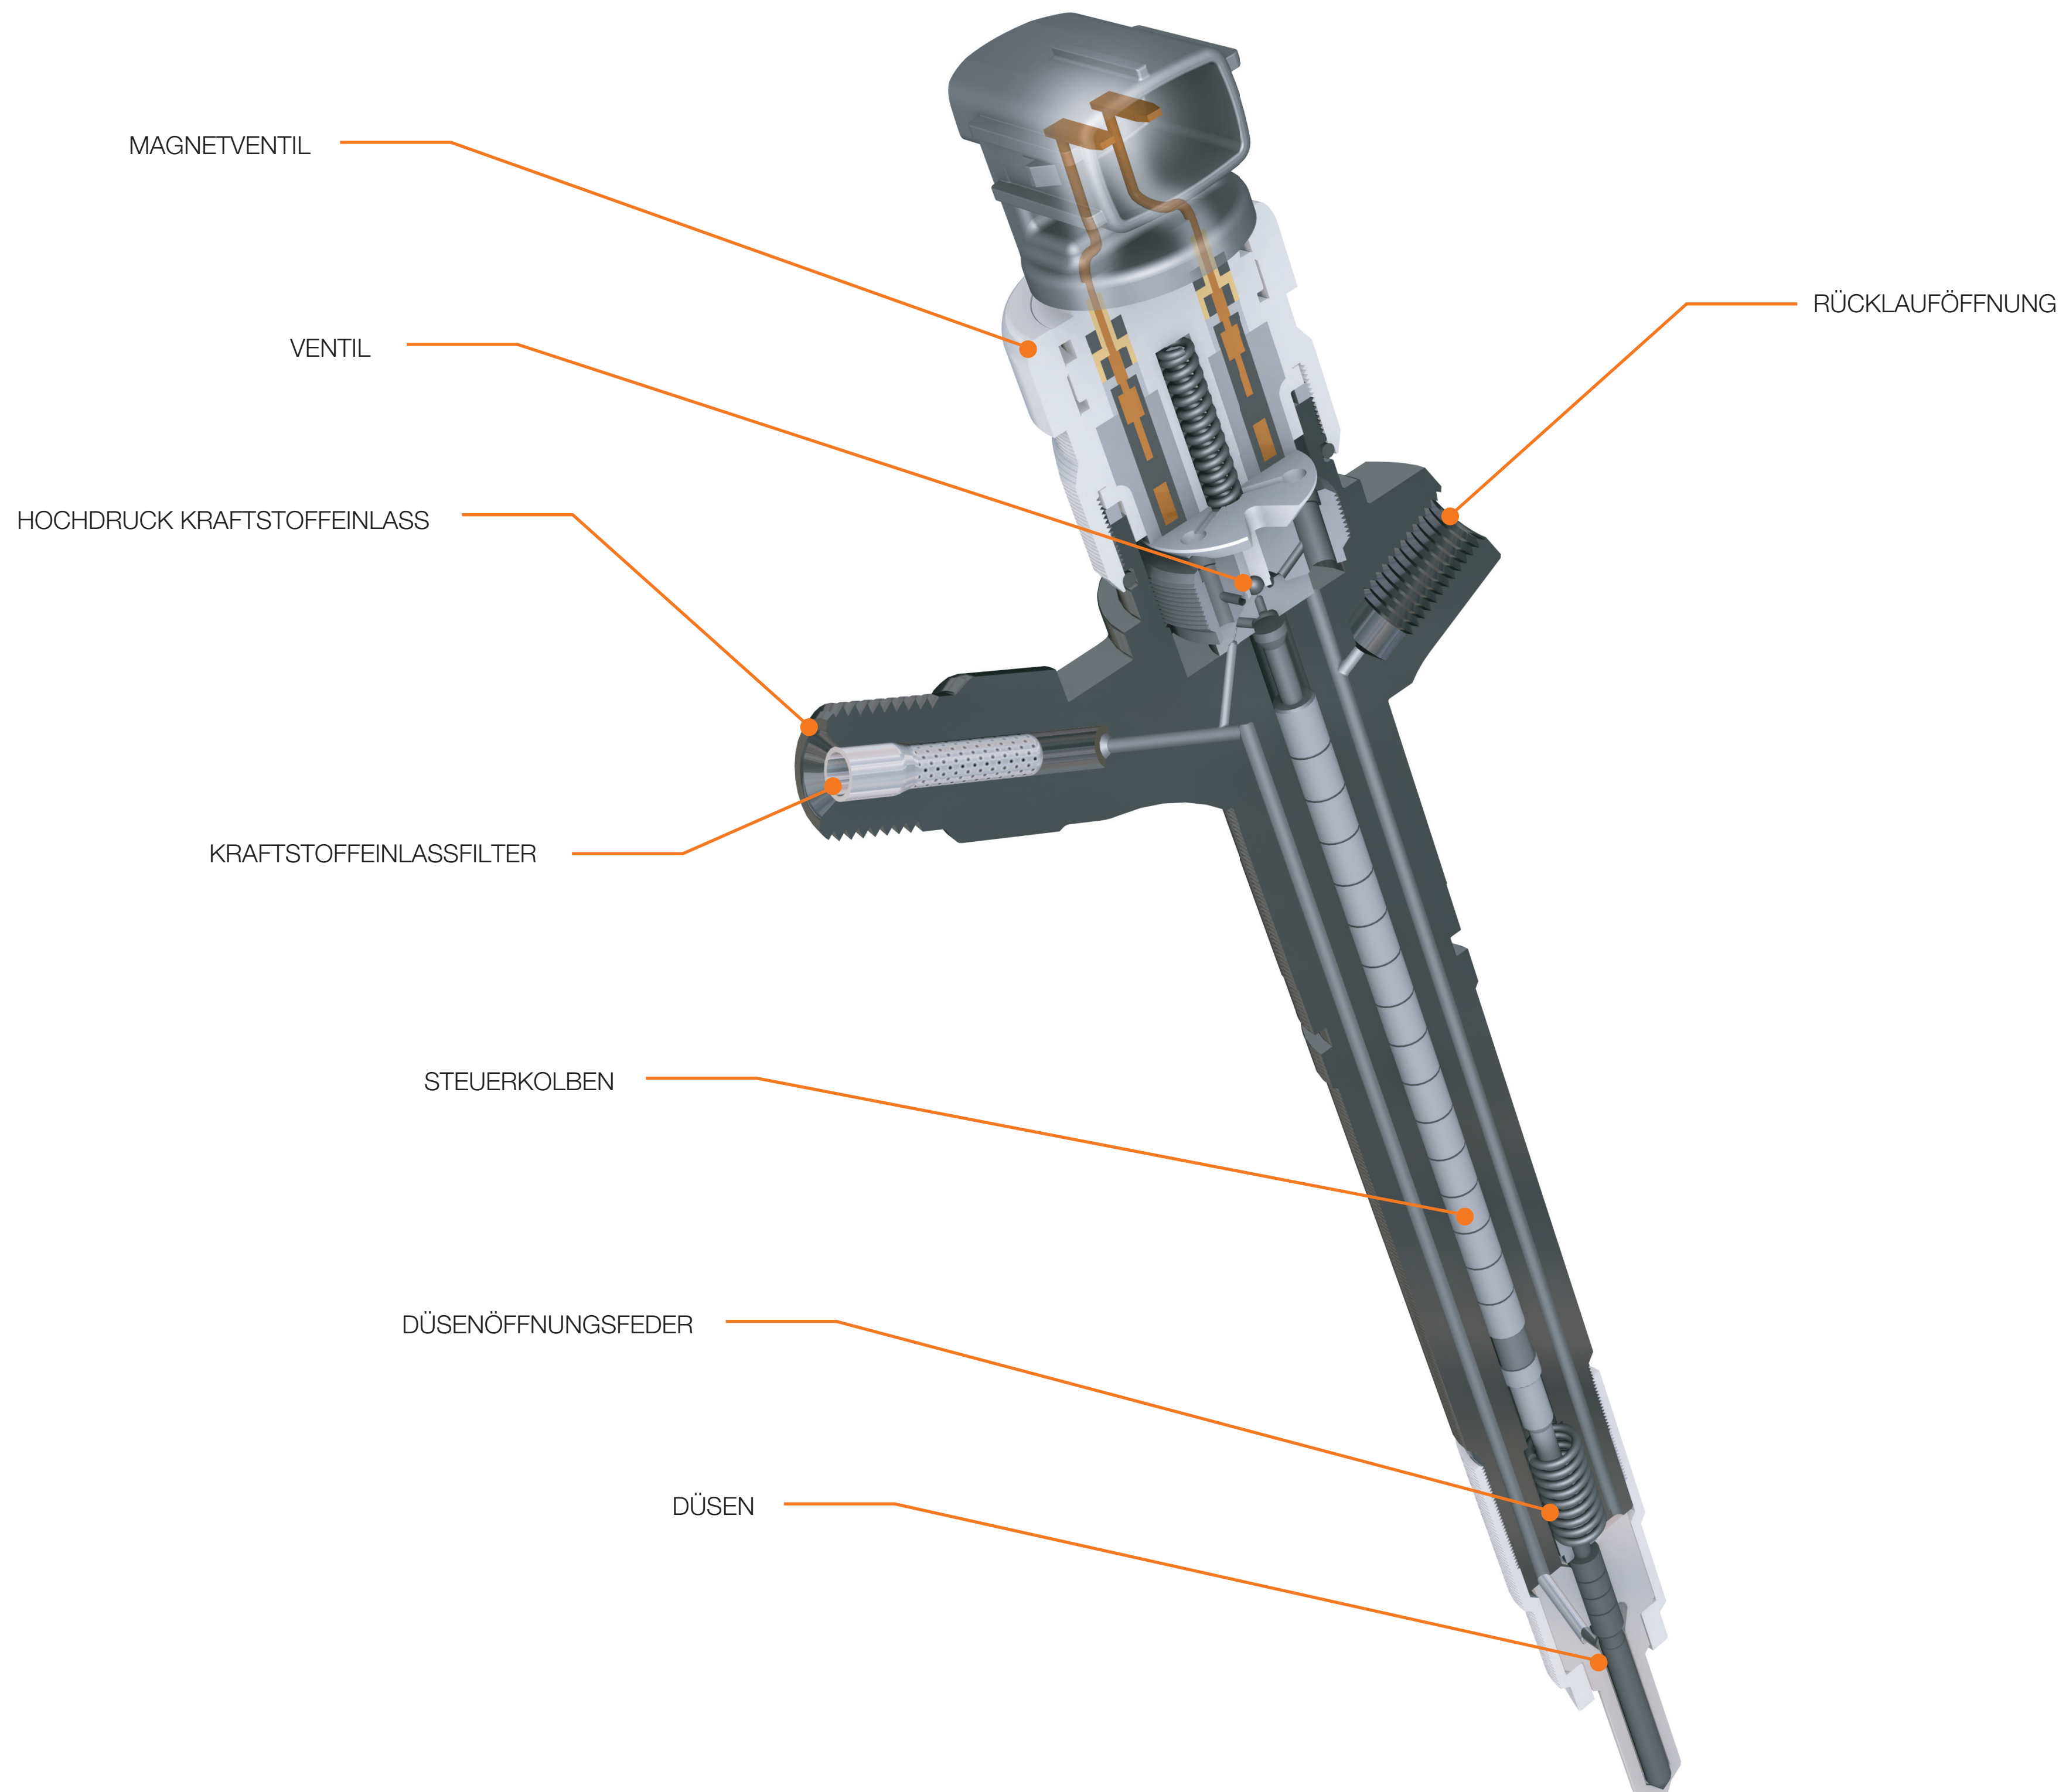

EINSPRITZVORGANG

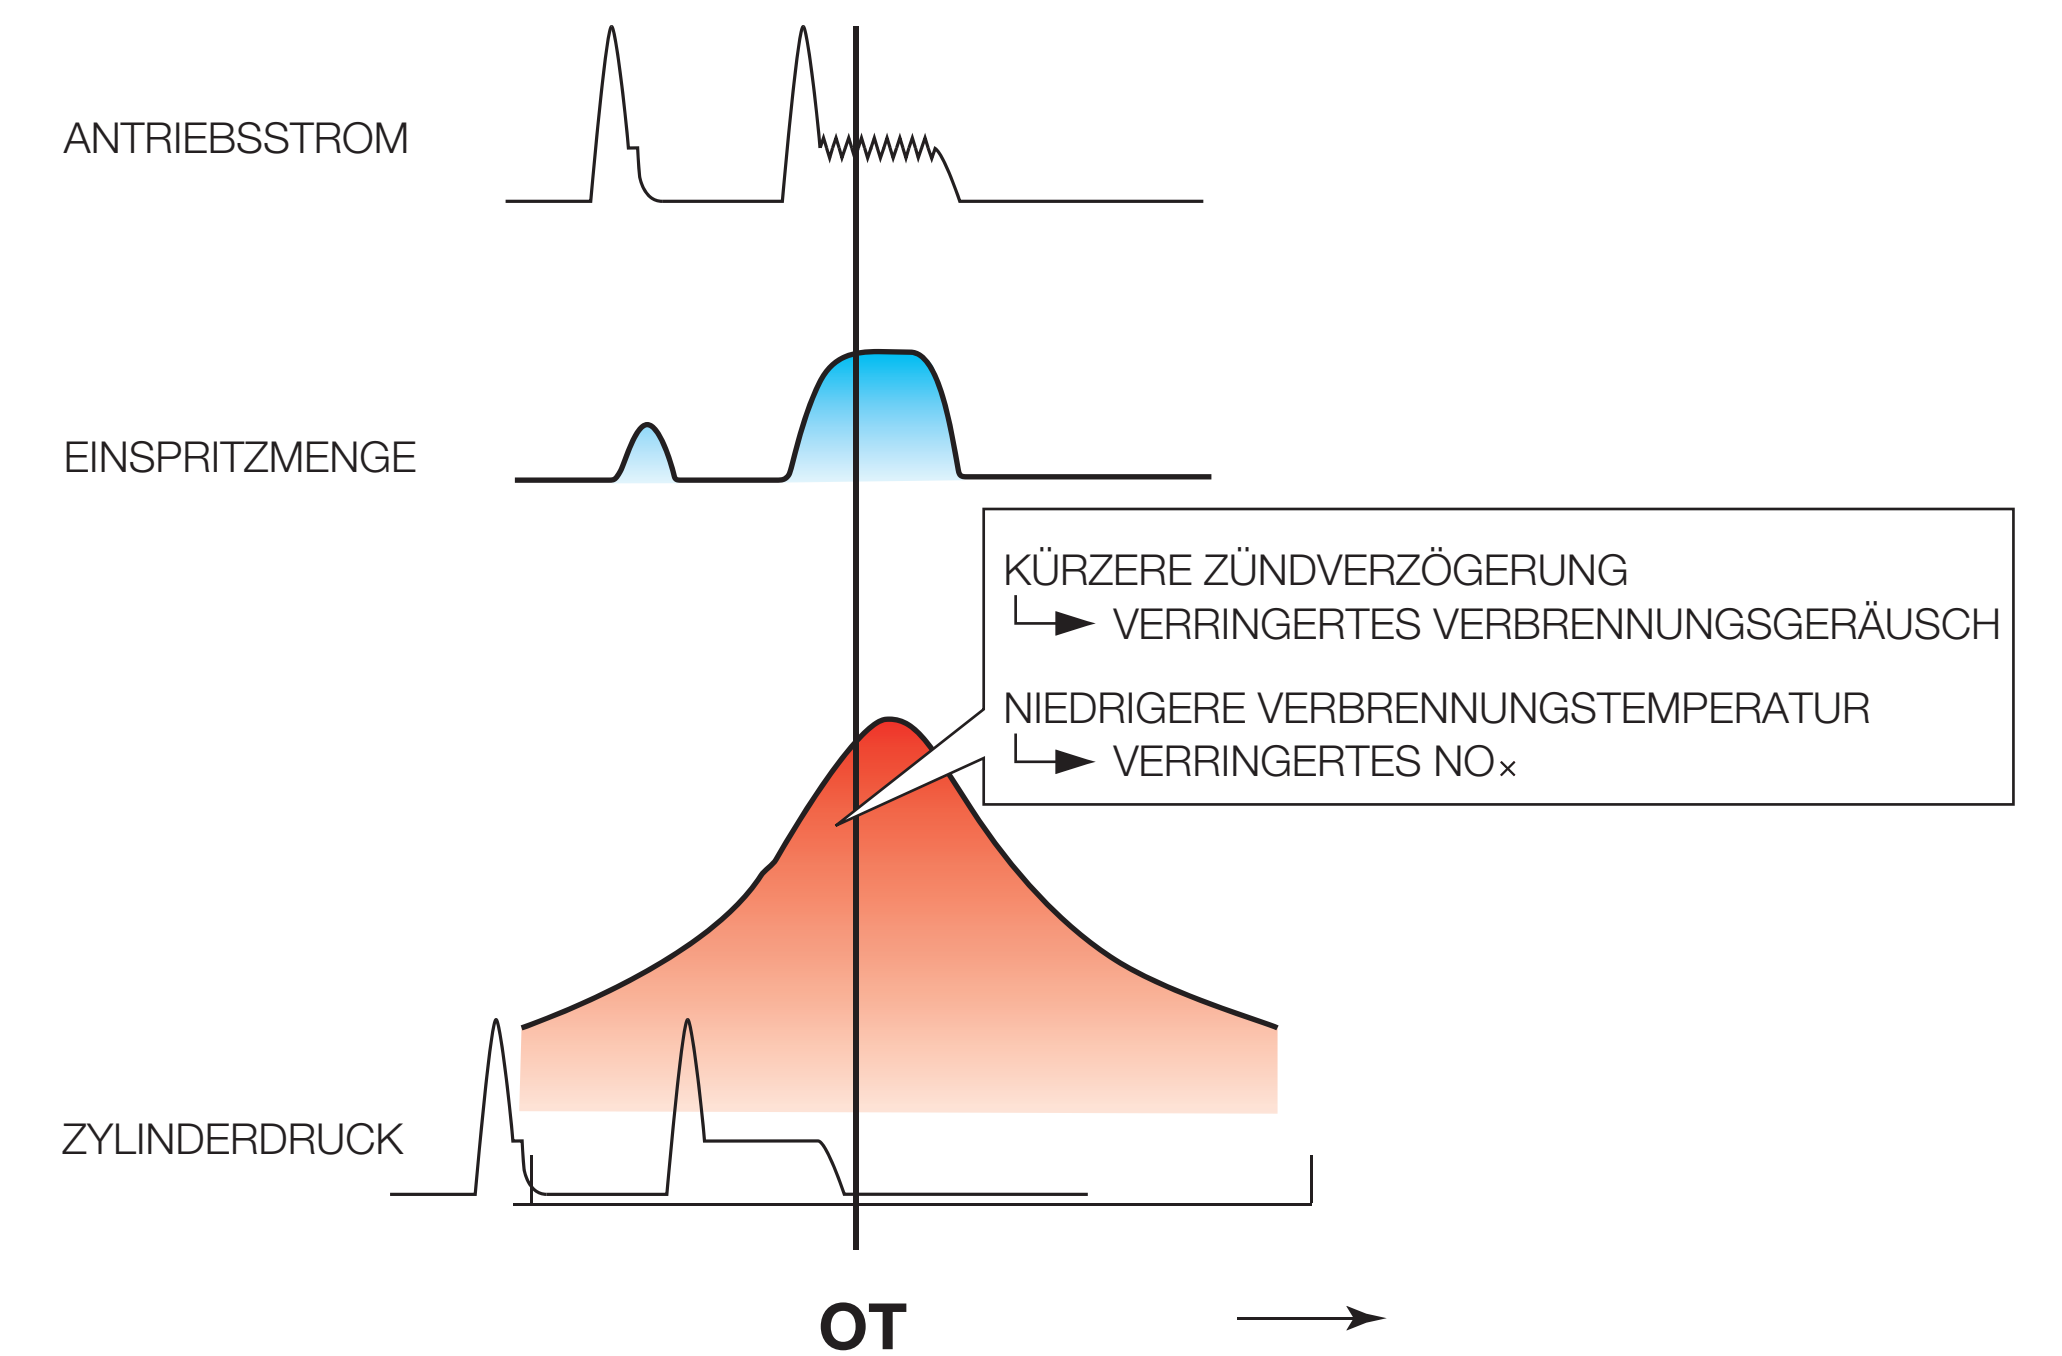